


온도 표시

느린 모드에서:
UNITS에 따라 °C 또는 °F 단위의 온도 측정.

빠른 모드에서:
온도 보상이 없습니다. 마지막으로 측정된 온도가 표시됩니다. 온도를 보상하기 위해 잠시 "천천히"로 이동합니다.


 힘이 트리거 값(기본값 4kN)을 초과하고 장치가 데이터를 기록할 때 표시됩니다. 빠른 모드에서만.

LOADED는 장치가 빠른 모드에 있고 트리거 값 이상으로 로드된 경우 표시됩니다. 다시 트리거하려면 언로드하거나 순간적으로 느리게 전환하십시오. 이는 지속적인 재시동을 피하기 위한 것입니다.

OVERLOADED는 힘이 최대값인 20.0kg을 초과할 때 표시되며 생명에 중요한 응용 프로그램에서 장치를 더 이상 사용하기에 안전하지 않음을 나타냅니다. 장치는 계속해서 정상적으로 작동합니다.

배터리 표시

- 80-100% 남음
- 40-80% 남음
- 10-40% 남음
- 배터리 방전, 로깅 비활성화됨

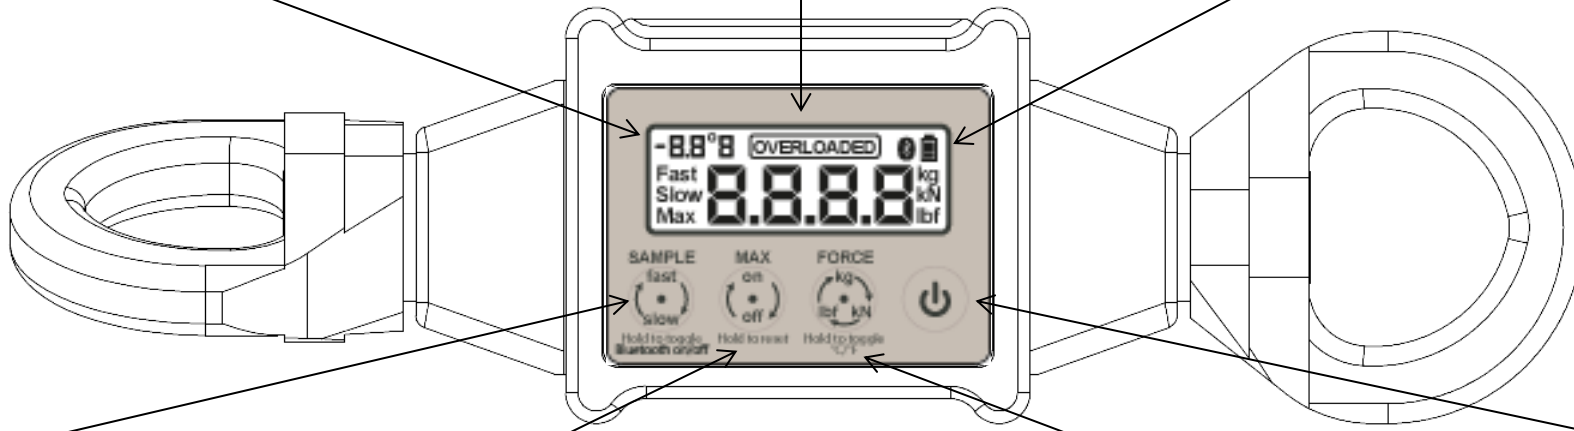

SAMPLE

다음 사이를 전환하려면 누릅니다.

- slow 2 샘플/초
최고의 배터리 성능.
- fast 500 샘플/초
동적 이벤트를 캡처하는 데 사용됩니다. 트리거가 활성화되었습니다. 고속 모드에서는 온도 보상이 없습니다.

길게 눌러 Bluetooth 켜기/끄기 - 오른쪽 상단 모서리에 있는 Bluetooth 기호는 Bluetooth가 켜져 있음을 나타냅니다.

MAX

최대값을 표시하려면 누르십시오.

- on 최대값이 표시됩니다.
- off 최대값은 왼쪽 하단에 표시됩니다.
현재 측정값

길게 누르면 최대값이 재설정됩니다.

FORCE

다음 사이에서 변경하려면 누릅니다.

- kN ±0.1 kN, max 20.0 kN
- kg ±10 kg, max 2040 kg
- lbf ±20 lbf, max 4500 lbf

길게 눌러 전환:

- °C
- °F

전원

켜고 끄려면 2초 동안 누르십시오.

RESET ZERO: POWER와 FORCE를 동시에 누릅니다.

ENFORCER

Quick Reference Card v1.1